


Lüfterleistung:

Der Luftstrom an den seitlichen Abluftöffnungen muss im Betrieb deutlich wahrnehmbar sein. Die Zu- und Abluftöffnungen benötigen während des Betriebes ausreichend Freiraum (ca. 25cm). Die Filtereinlagen im Ansaugbereich an der Bodenseite sind regelmäßig zu prüfen und gegebenenfalls zu ersetzen. Zu geringe Lüftungsleistung kann zur Beschädigung der Anlage führen.

Achtung:
Überlastgefahr der Ringschrauben durch zu kurze Hebemittel!

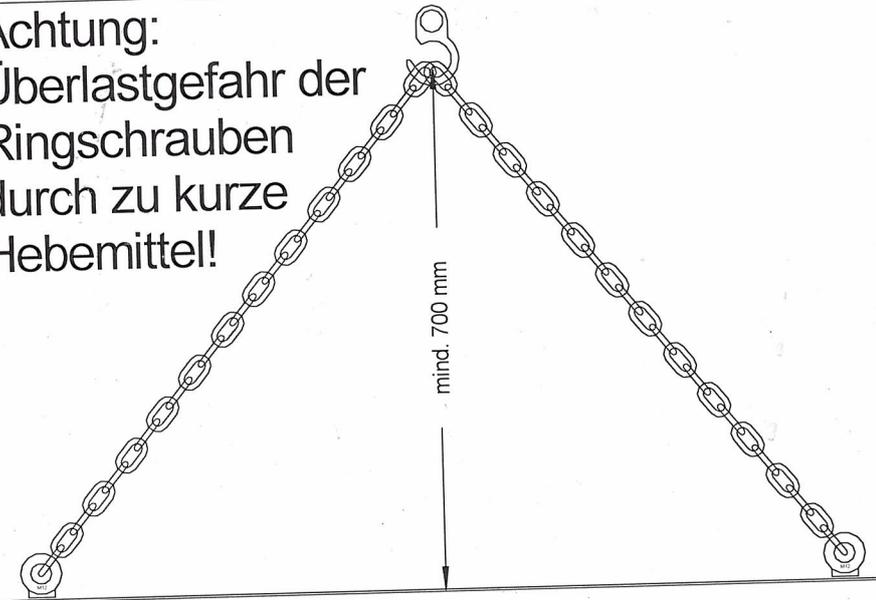

Achtung!
Trenntransformator
Pro Steckdose max.
einen Verbraucher
anschließen!