


## Betriebsanleitung DTS / T

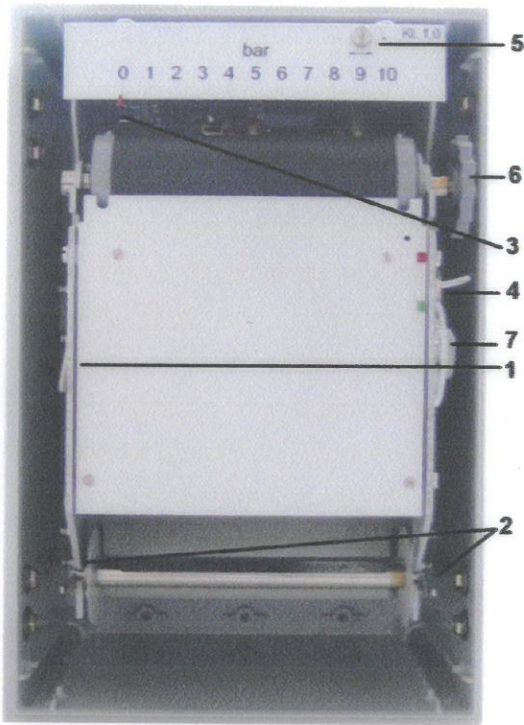

**Tür öffnen:** Griff nach links drehen

**Diagrammrolle auflegen:** Hebel 1 eindrücken und Transportwerk bis zum Anschlag nach vorn schwenken.

Abwickelrolle nach oben herausziehen, die Diagrammrolle einstecken bis sie an der Scheibe (links) anliegt. Rolle wieder einlegen, Papier nach vorn ziehen und Perforation in Stiftwalze einlegen. Transportwerk zurückschwenken.

Hebel 2 niederdrücken und die Aufwickelrolle herausnehmen. Papieranfang in die Klemmfeder der Aufwickelrolle befestigen und einige Umdrehungen Papier aufwickeln. Aufwickelrolle wieder einsetzen (Zahnrad rechts).

Papier an der Aufwickelrolle glatt ziehen.

**Schreibfeder (F1)** in Halter 3 schieben. Uhrzeit mit Handrad 6 unter der Schreibfederspitze einstellen.

**Uhrwerk mechanisch** mit Schalter einschalten und am orangefarbigem Vierkant (links) aufziehen.

**Nullpunktverstellung** kann mit der Schraube 5 vorgenommen werden.

**Vorschub-Änderung** durch wechseln der Zahnräder 7

361010/0051

Druckschreiber 0 - 1200bar



(ST) S/N: